


## AC6 - 自動取得 IP


確認線路，來源網路與 WAN 連接，電腦與 LAN 連接

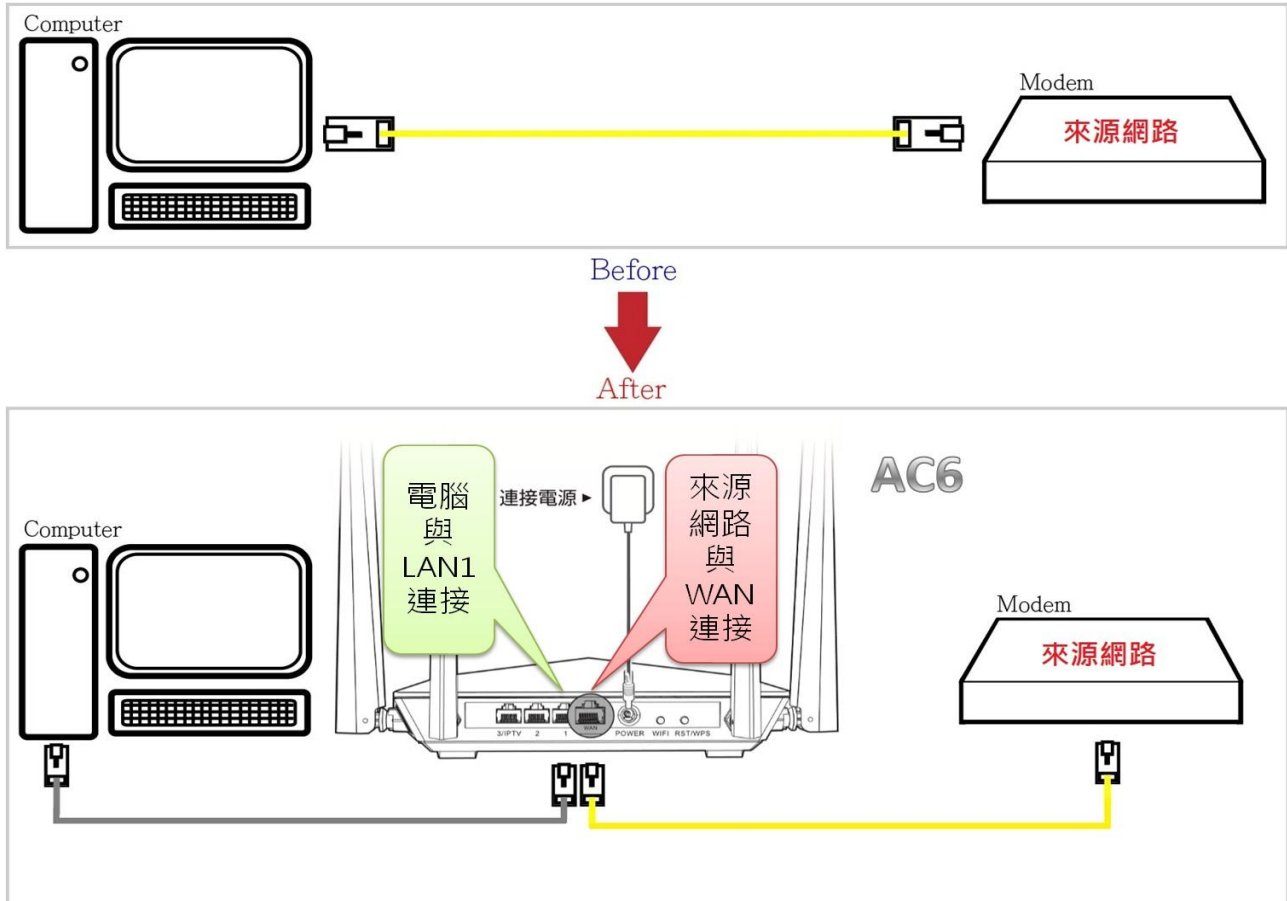


開啟瀏覽器 ( 網頁 ) · 在網址輸入 : 192.168.0.1 或 tendawifi.com  
點選「開始體驗」




機器自動檢測您的網路連線類型為自動取得 IP，點選下一步

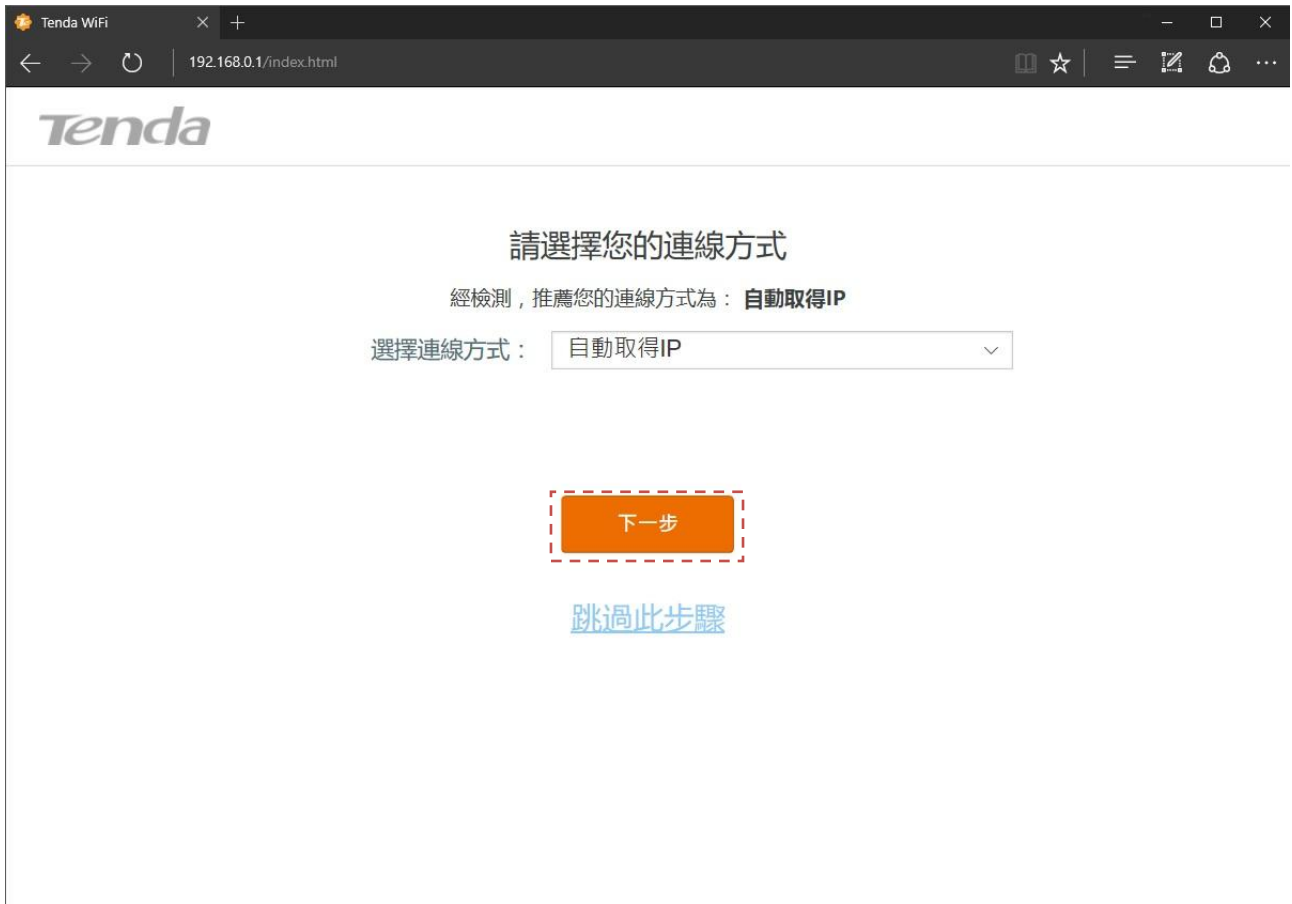

設定無線網路帳號(可更改)及密碼、路由器管理員密碼(可與無線密碼相同或不同；亦可不設定密碼，可自行勾選)，輸入完畢後點下一步

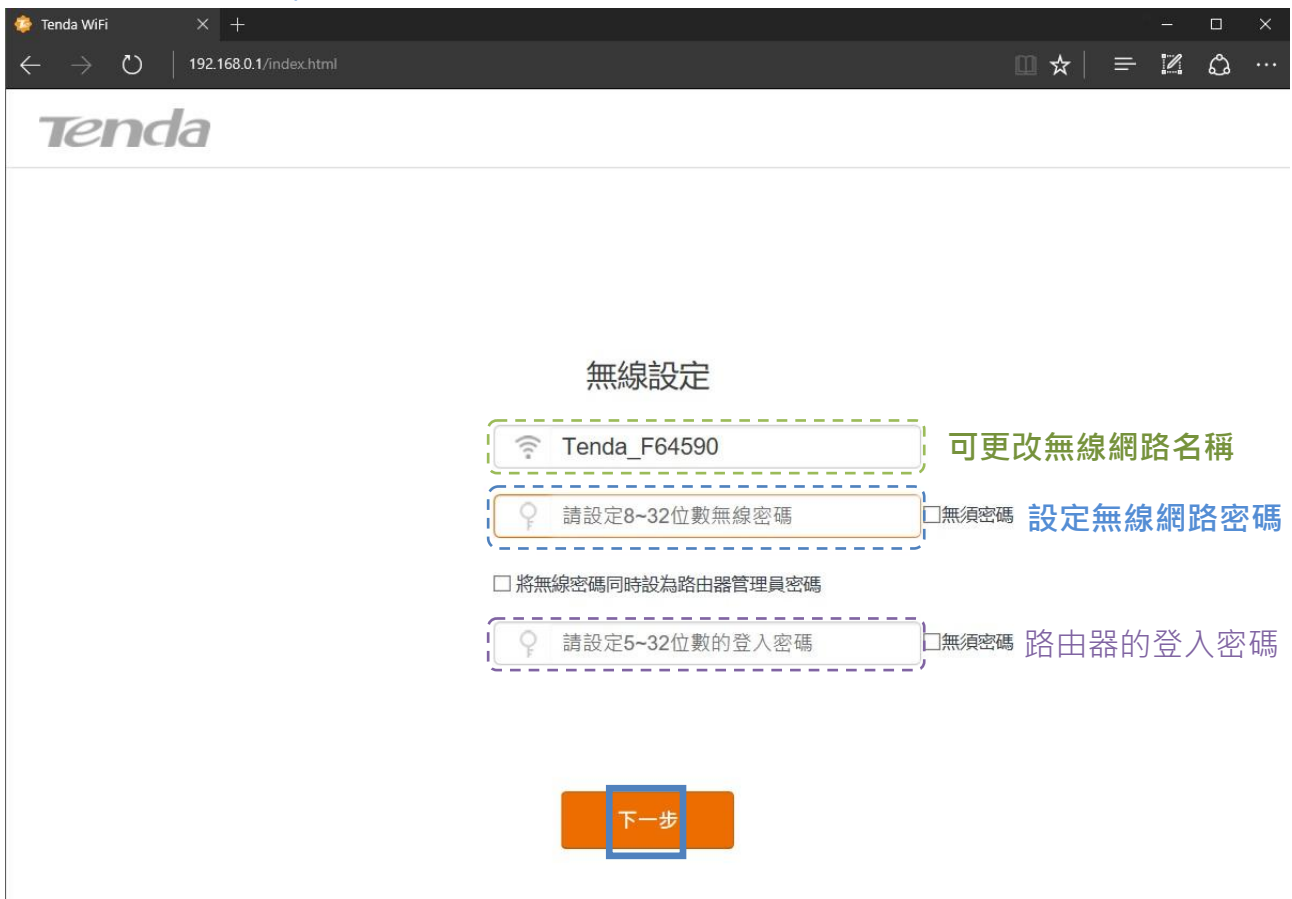

設定成功，請點選「更多功能」

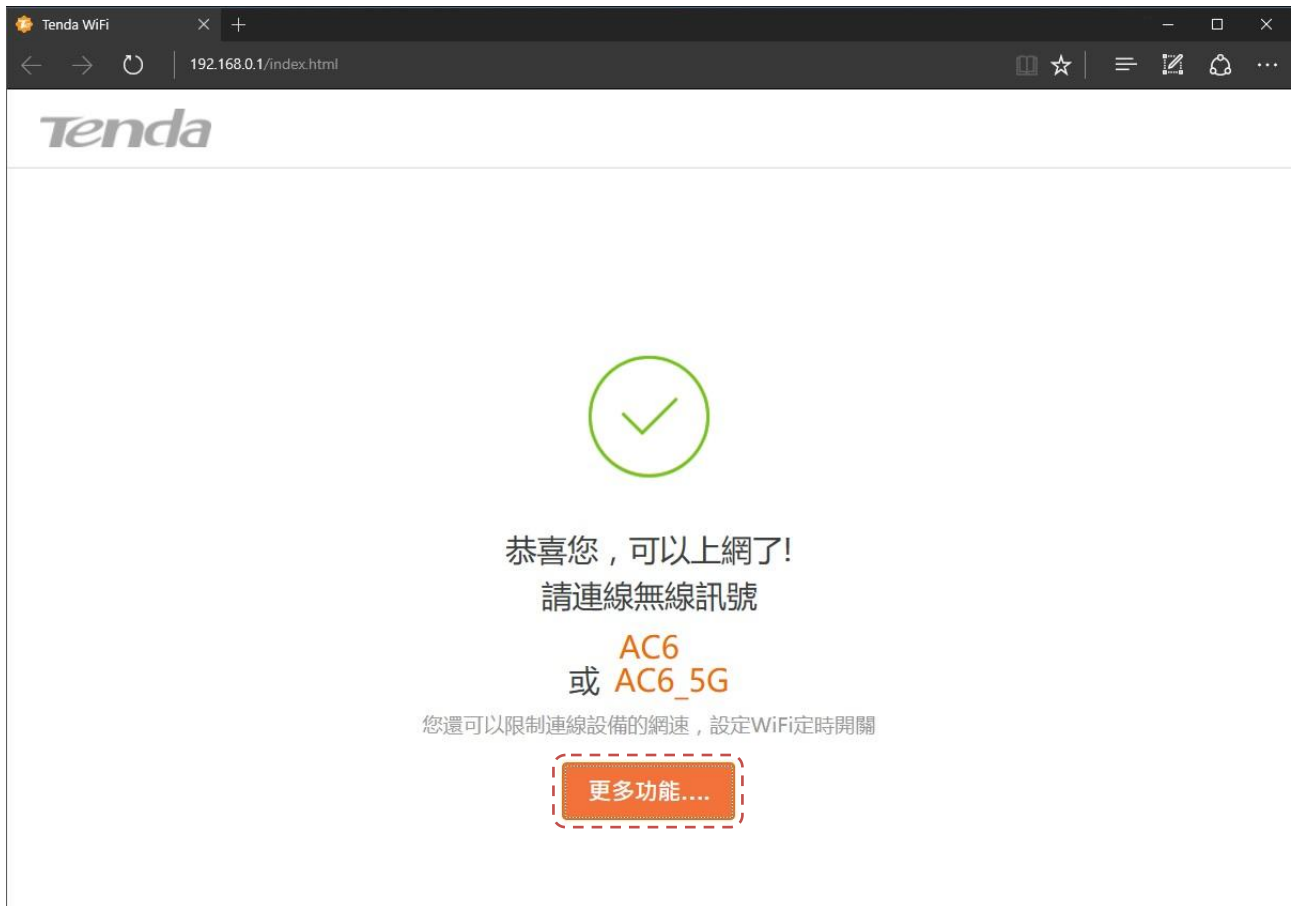

Tenda WiFi

192.168.0.1/index.html

**Tenda**

✓

恭喜您，可以上網了！  
請連線無線訊號

**AC6**  
或 **AC6\_5G**

您還可以限制連線設備的網速，設定WiFi定時開關

更多功能...

確認網路狀態為已連線，就可以上網囉！



Tenda WiFi

192.168.0.1/main.html

**Tenda**

網路狀態

繁體中文 | 退出

1台設備在線上 | 黑名單 0

無線設定

2.4G網路：AC6  
5G網路：AC6\_5G

網際網路

連線設定

已連線，您可以上網了